


TURBO
•RACING

产品使用说明书

全新升级通用版底盘：TC06

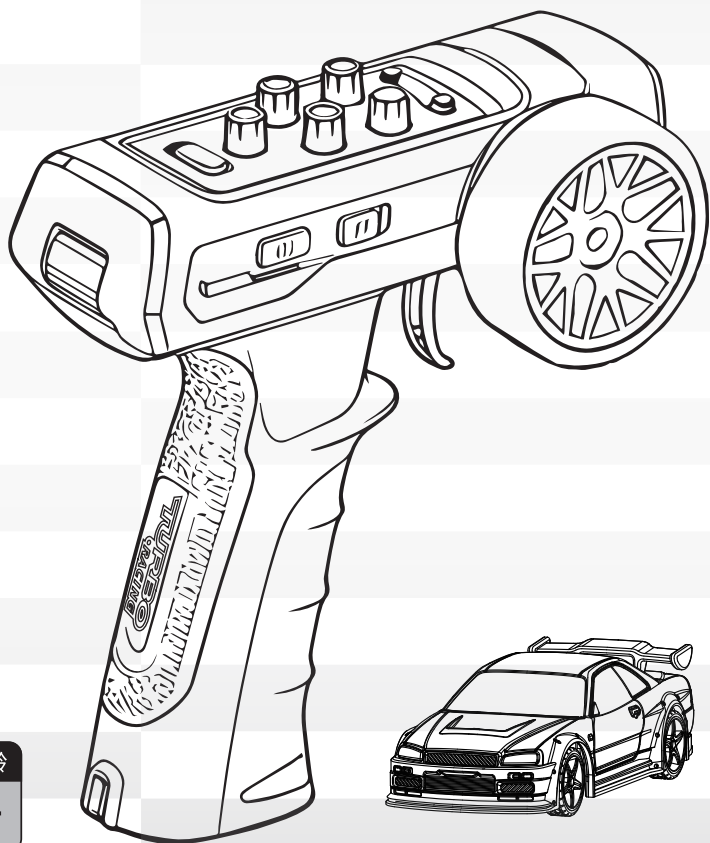

适用年龄

14+

广东新石器创新技术有限公司
Guangdong NewStone Technology Co., Ltd.


www.turboracing.net

使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管。

安全须知

- 可动部件具有一定的危险性，遂禁止将手指、头发、衣服等物品放入轮胎与车体的空隙间，以免被旋转零件夹住。
- 请严格按照以下使用场景操作：
请勿在汽车行驶的场合或幼儿附近操作，以免发生碰撞等危险；
请勿在沙地、积水处或有灰尘的地方行驶，以免引起故障；
请勿朝着人或者动物行驶，以免发生意外。
- 因功能需要，本产品中含有尖锐零部件，请按照正确的步骤及使用方法进行操作，尤其需注意保护眼部安全。
- 请勿弯曲、投掷本产品，或用其他粗暴方式使用，以免发生意外。
- 请勿将本产品置入水源或者火源（如火炉、煤气灶等）中，以免发生意外。


包装内含

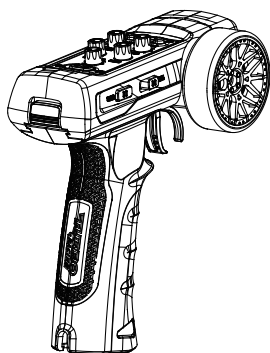


遥控器 x1




遥控车 x1

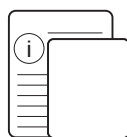


使用说明书 x1
常见问题售后卡 x1



螺丝刀 x1
对码针 x1

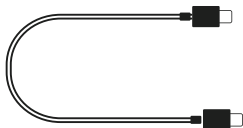

Type-C&Type-C充电线 x1
USB&Type-C充电线 x1

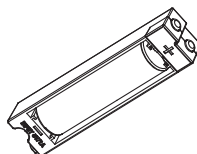


18650电池仓 x1



导光灯片 x8
(红, 蓝, 橙, 绿)

功能说明

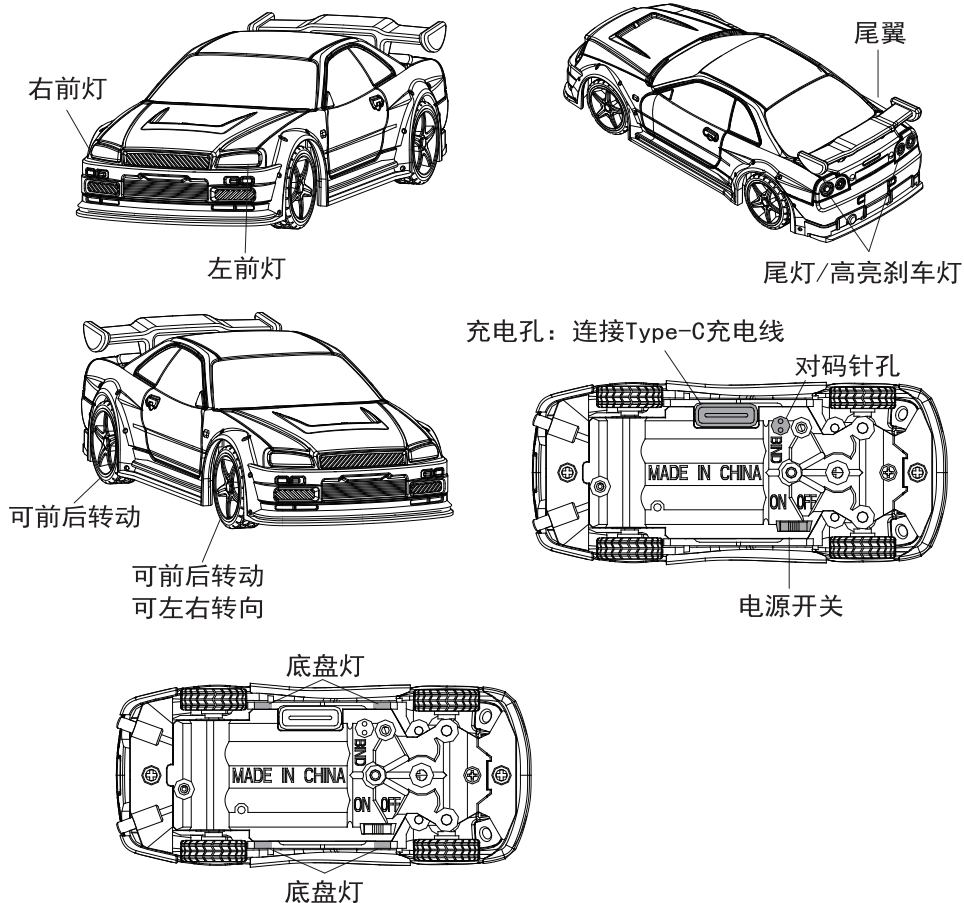

行驶前准备


① 遥控器电池安装

本产品使用AAA电池或镍氢电池，当电压低于 $4.5V \pm 0.2V$ 时，多功能LED指示灯开始闪烁。


提示：关于遥控器可更换电池的电池安全使用说明：

1. 非充电电池不能充电；充电电池只能在成人的监护下充电。
2. 充电电池在充电前应从遥控器中取出；不同类型的电池或新旧电池不能混用。
3. 电池应以正确的极性放入；用尽的电池应从遥控器中取出；电源端子不得短路。


一. 遥控器电池安装。（如图A-C）

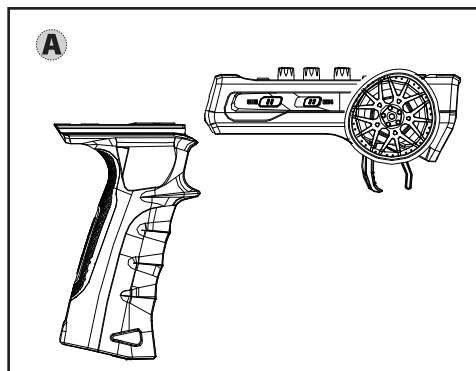

A. 将遥控器手柄分离。

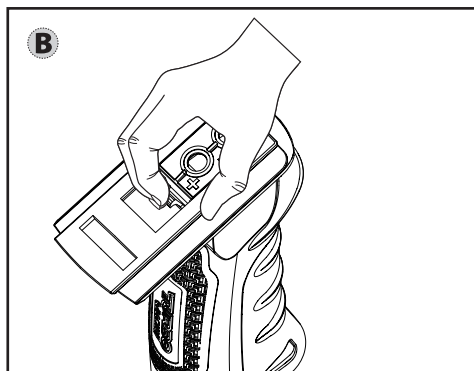

B. 遥控器手柄顶部电池仓盖子向上扣起。

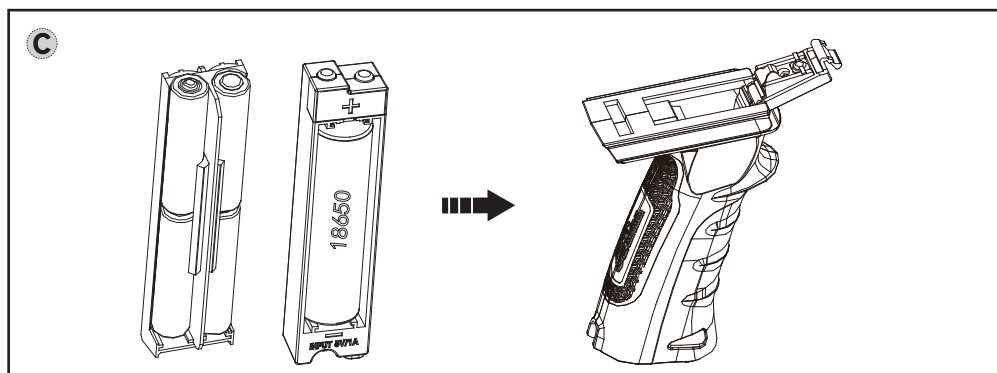

C. 本款产品有两种不同的电池搭配方式，可根据自身需求安装四个AAA电池或18650锂电池。



警告:

请勿长时间将电池储存在电池仓内，
以免电池氧化及损坏产品。

② 充电

从包装盒取出遥控车及配件，在关机状态，使用附带的充电线插入车辆充电孔及USB端口进行充电（遥控车第一次使用请进行充电操作）。

提示： 车辆在开机状态下，插入充电电源，将不会进行充电。
充电状态下，车辆开关拨到"OFF"位置，方可充电。

二. 使用附带的充电线插入车辆充电孔及连接电源进行充电。


（如图）

车辆在开机状态下，插入充电电源，将不会进行充电；
车辆在开关需为“OFF”位置，方可充电。

遥控车应由成年人进行充电；充电器不是玩具，
遥控车只能使用推荐的充电器（5V/1A）；遥控
车清洁前应与充电器断开。


注意： 产品充电前，须确保充电插头干燥。
产品充电时，请勿离开。

若充电指示灯长亮，表示正在充电，
若充电指示灯熄灭，表示充电完成。

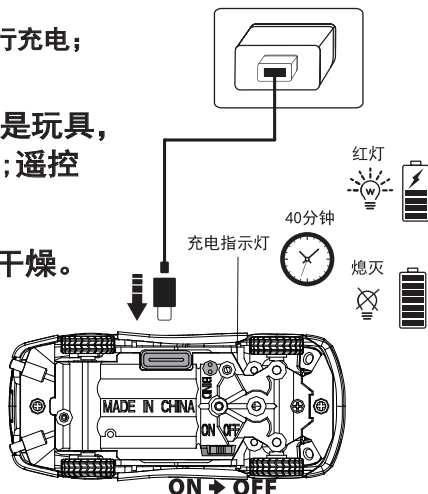

③ 开/关车辆电源

车辆开机：关机状态下，打开电源开关，（推至“ON”位置），
LED红灯亮起1秒后，车辆开机。

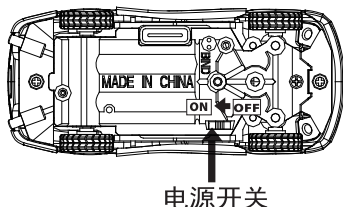

车辆前灯长亮表示与遥控器连接成功。

车辆前灯闪烁请检查遥控器是否已经打开电源，若已开启，
则需重新将遥控器与车辆进行对码。（详细见第8页）

车辆关机：开机状态下关闭电源开关，（开关推至“OFF”位置）
LED熄灭，车辆关机。

功能操作

提示：如果您第一次操作1:76微型遥控车，请在使用前花几分钟时间熟悉本产品，并充分阅读本说明书，了解系统的各种特性。

① 遥控器功能

多功能LED指示灯：
遥控器使用AAA电池或镍氢电池，当电压低于4.5V ± 0.2V时，多功能LED指示灯快速闪烁，请更换电池。

三段油门限速开关
(TH-LIM)：20%/50%/100%。

油门D/R (TH-D/R)：
油门D/R用来调节油门大小行程，自由设定车辆速度。

油门微调 (TH-TRIM)：
当油门触发器在中心位时如果车辆前进或后退，请用油门微调调整。

开关 (NO/OFF)：
打开/充电开关/关闭遥控器。

通道3 (CH3)：
控制车辆底盘灯，开启/关闭；

拆卸遥控：
手柄可拆卸（如图1）

通道4 (CH4)：
通道4为三段开关，一段开关关闭车辆前后灯；二段开关前后灯长亮；三段开关前后灯闪烁。

转向REV (ST-REV)：
使用转向反向开关，使左右方向反转。

转向DR (ST-D/R)：
转向DR用来调节前轮转向角度大小，使车辆达到最佳转弯半径。



转向微调 (ST-TRIM)：
当方向盘在中心点时，如果车辆不能行走直线，请使用转向微调调整。

通道5 (CH5)：
旋钮调至0-10级，0为关闭陀螺仪，数字越大代表调节幅度越大，通过旋钮选择对应所需操控效果。


方向盘：
控制左/右转向。

油门触发器：
控制前进/刹车/后退。

Type-C充电端口：
给车辆充电，隐藏式端口。（如图3）

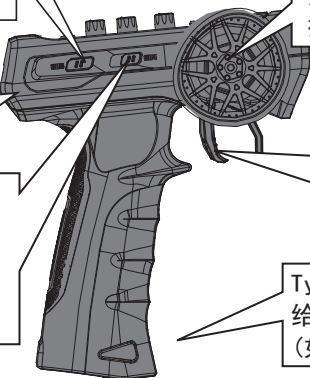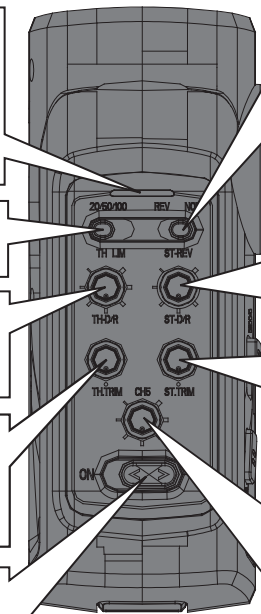


1

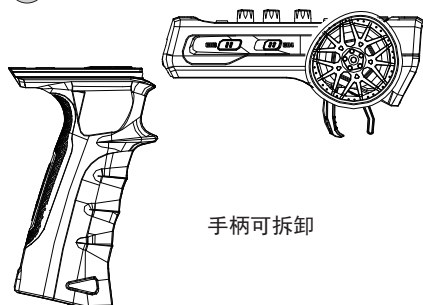


手柄可拆卸

2

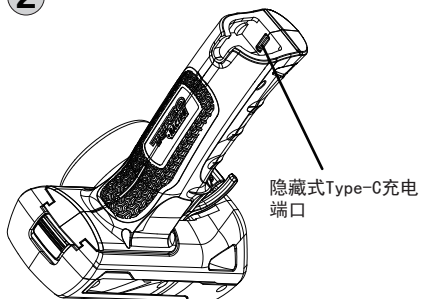

隐藏式Type-C充电
端口

3

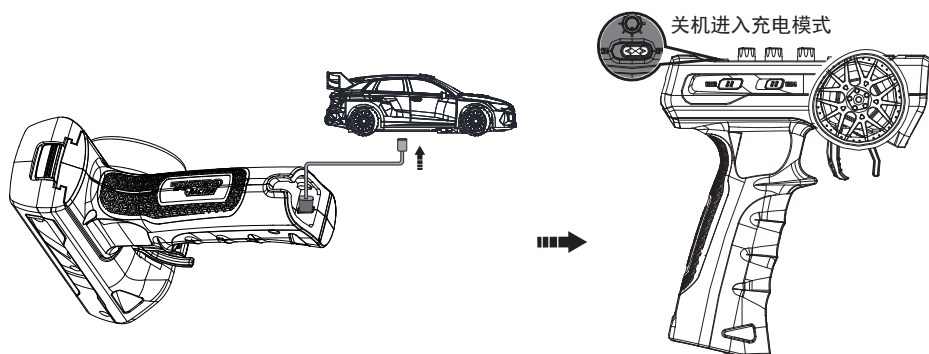

注意：充电时请确保小车处于关机状态

4






Type-C充电端口

18650锂电池此端口为输入端口，仅支持给18650电池充电。
充电时，请将电池仓从遥控器中取出后再充电。

② 遥控器手柄拆卸与安装




1. 按住拆卸按钮，手柄往外推出。
2. 取出手柄
3. 按住拆卸按钮，手柄往里推进。

提示：注意手柄方向。

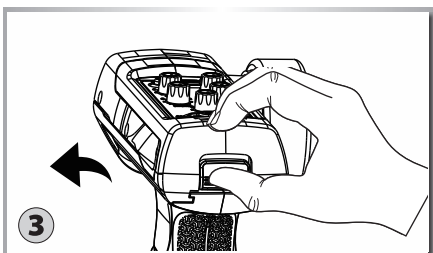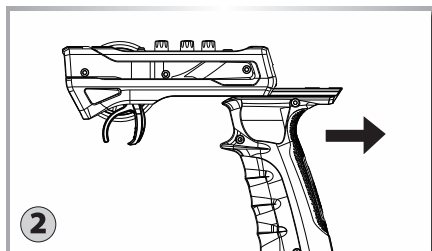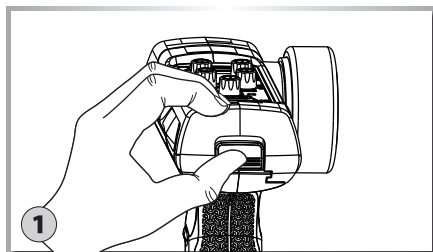

注意：本产品安装手柄时如有装反，将不通电，请按说明书指示正确安装手柄。

③ 车辆连接配对

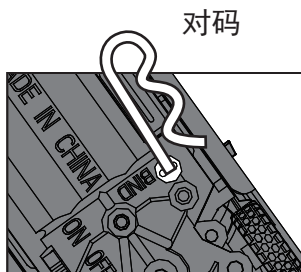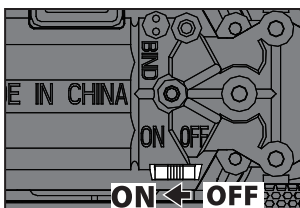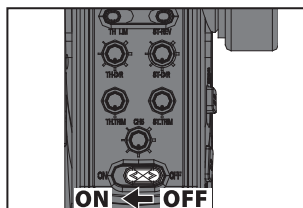

1. 打开遥控器电源开关。
2. 打开车辆上的电源开关，车辆上的前灯闪烁。
3. 用对码针对准车辆上的BIND针孔进行对码，车辆前灯LED从闪烁变为长亮，表示遥控器与车辆配对成功。


提示：若连接不成功，请关闭车辆及遥控器电源开关，重新开机配对连接。

注意：无线遥控车辆对码程序已经绑定。只有在更换新的遥控器或车辆时，上述过程才是必要的。

关闭车辆：请先关闭车辆上的电源开关，再关闭遥控器电源开关，防止车辆失控。



4 车辆行驶设置

①

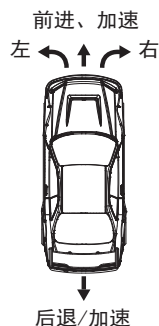

方向盘: 控制车辆左/右转向; 油门触发器: 控制前进/刹车/后退。



②

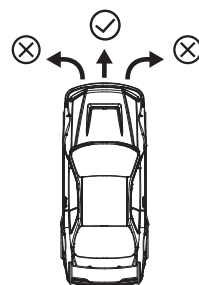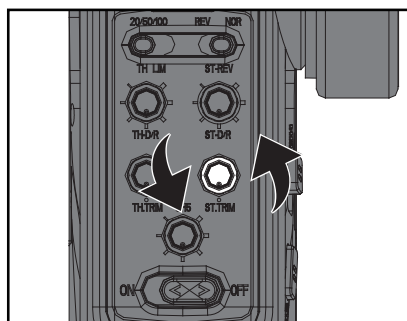

直线性



转向微调 (ST-TRIM): 当方向盘在中心点时, 如果车辆不能行走直线, 请使用转向微调调整。

③

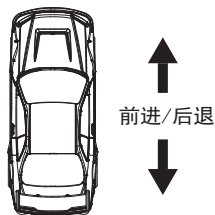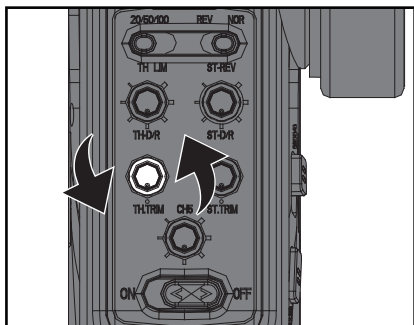

前进/后退

油门微调 (TH-TRIM): 小车自动前进/后退时, 可以通过调整遥控器 TH-TRIM 旋钮来消除自动前进/后退, 消除之后, 马达不会有声音。

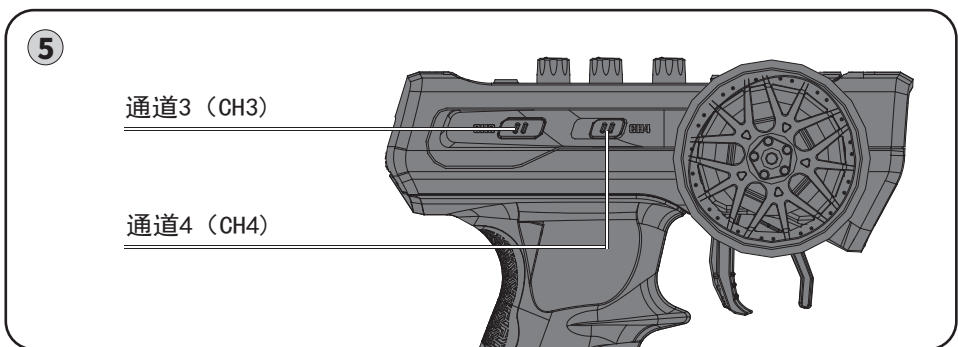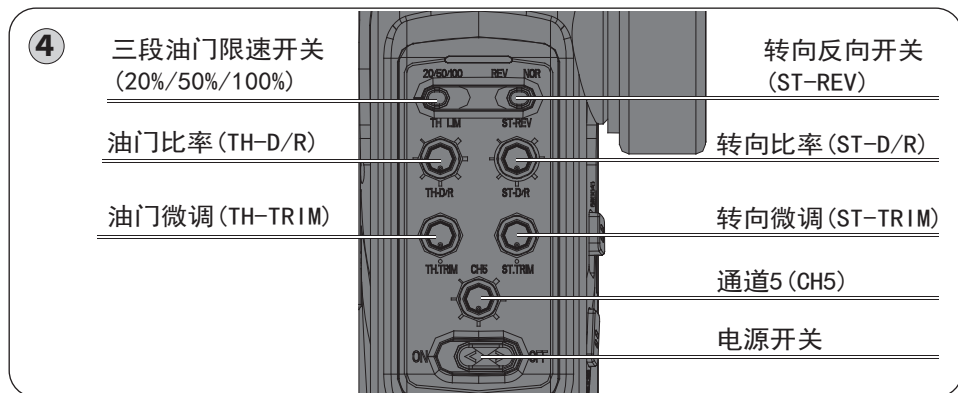

1. 三段油门限速开关 (TH-LIM)：限速20%、50%、100%。
2. 转向反向开关 (ST-REV)：使用转向反向开关, 使左右方向反转。
3. 油门比率 (TH-D/R)：油门D/R用来调节油门大小, 自由设定车辆速度。(此功能必须在油门限速开关100%档位的时候才能起作用)
4. 转向比率 (ST-D/R)：转向DR用来调节前轮转向角度大小, 使车辆达到最佳转弯半径。
注意: 转向D/R设置角度过大可能会导致行驶时前轮与车身部件相互影响, 请合理调整转向角度大小。
5. 转向微调 (ST-TRIM)：当方向盘在中心点时, 如果车辆不能行走直线, 请使用转向微调调整。

6. 油门微调 (TH-TRIM) : 小车自动前进/后退时, 可以通过调整遥控器TH-TRIM旋钮来消除自动前进/后退, 消除之后, 马达不会有声音。
7. 陀螺仪旋钮 (SVC) : 陀螺仪能让您驾驶得更快。通过自动控制车辆沿着您选择的方向行驶, 陀螺仪航向固定效果控制转向角度。无论施加在车辆的轨道牵引力还是外力大小, 陀螺仪还能让车辆精准地保持着方向。带有陀螺仪的车辆机动性更强, 可控性更高。行驶在颠簸路况下或者急剧转弯时, 也可以保证车辆在预期的方向正常行驶, (SVC) 旋钮调至0-10级, 0为关闭陀螺仪, 数字越大代表调节幅度越大, 通过旋钮选择对应所需操控效果。
8. 控制车辆底盘灯, 开启/关闭;
9. 通道4为三段开关, 一段开关关闭车辆前后灯; 二段开关前后灯长亮; 三段开关前后灯闪烁。

基本参数

产品名称	1:76微型遥控车	产品型号	C74
产品距离	30米	斜坡角度	30°
驱动方式	后轮驱动	工作时间	60分钟
转向方式	比例转向	外形尺寸	60x25.6x17.3mm
净重	15g	电池容量	3.7V、55mAh (电池可插拔)

LED灯状态表

显示	状态
车辆前灯每2秒闪烁一次	请检查遥控器是否已经打开电源，若已开启，则需重新将遥控器与车辆进行对码
车辆前灯长亮	遥控器已连接车辆，可进行车辆操作
车辆灯均熄灭	车辆处于关机状态、电量不足； 频道4，一段开关处于关闭状态； 频道3，关闭处于关闭状态

产品性能故障表

产品名称	产品性能故障
1:76微型遥控车	1. 产品不能开机 2. 不能充电 3. 无法进行操作 4. 操控失灵

维护与保养

1. 每次产品使用前，请确保所有部件都已拧紧，并检查及清理车轮和底盘间隙的异物。
2. 车辆长时间存放时，应保持70%以上电量进行保存，以延长电池寿命。并且1-3个月进行一次补充电，以免造成电池损坏。（建议充满电并使用5-10分钟后进行保存为佳）。
3. 遥控器长时间不使用，请取出电池，以免造成产品损坏，电池氧化。

故障排除

故障现象	故障原因	解决方法
遥控器与车连接失败	1. 距离太远 2. 多辆车同时进行遥控配对	请确保产品处于车辆接收模式下（车前灯闪烁）。
卡顿	车轮间有异物	清理车轮间异物
遥控器左右转向无反应 车辆转向无反应	转向角度设置过小	重新设置转向角度大小
车辆转向与遥控器转向操作方向相反	遥控器转向反向开关未合理设置	调整遥控器转向反向开关，设置正确方向
油门触发器回中时，车辆立即前进或后退	油门微调未设置中位	将遥控器油门微调设置中位/将车辆重新开关机
车辆不能直线行驶/ 左右转向半径明显不同	转向微调未设置中位	将遥控器转向微调设置中位
不能达到最高车速	1. 油门DR设置过小 2. 电池电量不足 3. 车轮间有异物	在遥控油门D/R设置油门D/R大小，并检查车轮间是否有异物及电池电量是否充足
电机位置发热严重	使用环境温度过高	应马上关闭车辆电源，放置在通风阴凉处进行散热处理，避免电子零件损坏
开机灯不亮	电压低于3.0V， 电量不足	及时充电
停机		

提示事项

- 车辆内含锂电池，禁止拆解、撞击、挤压或投入火种。若出现严重膨胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。
- 因锂电池性质特殊，环境温度过高过低都会影响电池存放电性能和续航时间，故请勿在高温、低温、高湿、阳光直射等环境使用及保管本产品。
- 须定期检查其充电线、插头、外壳及其他部件是否损坏，若发现损坏应停止使用，直至修复完好。
- 车辆具有电池低电压保护。
- 当车辆电池电压低于3.0V时会自动切断电流，车辆停止所有功能，以保护电池。
- 车辆使用遥控器时，高压电线、轻轨、微波炉等产生相同频率的电波，导致产品不能正常操作，请更换位置或另择时间再操作。
- 若由于操作失误而导致他人受伤或物品损坏等事故，均属于操作者的责任，本公司概不负责。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标记、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《1:76微型遥控车产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《1:76微型遥控车产品性能故障表》所列性能故障。


1. 退换货服务需要确认信息

用户退换货申请时，需要按照1:76微型遥控车保修说明与客服确认是否符合售后条件并进行相关售后安排。

拆装方式


1. 拆卸车壳

1

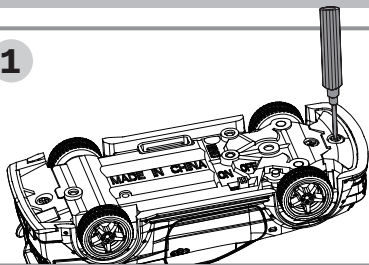


1. 用十字螺丝刀，拆出前固定件螺丝。

2

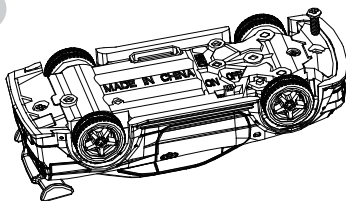


2. 取出螺丝。

3

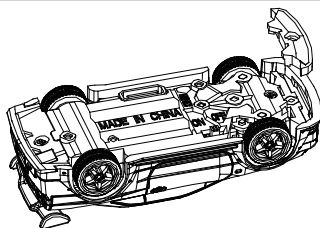

3. 再取出前固定件。


4

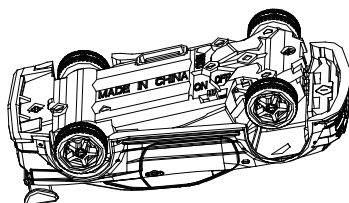

4. 最后取出车辆主体。


2. 安装车壳

1

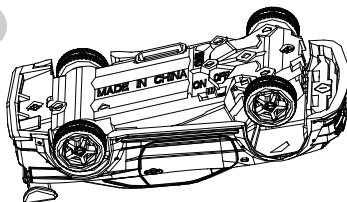


1. 先将车辆尾部安装到车壳中。

2

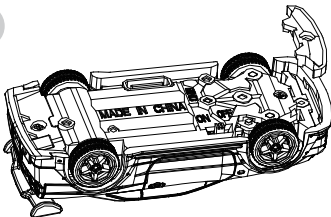


2. 再将车辆主体安装到，车壳中。

3

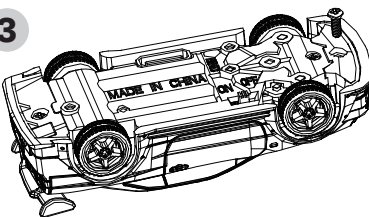

3. 安装前固定件。


4

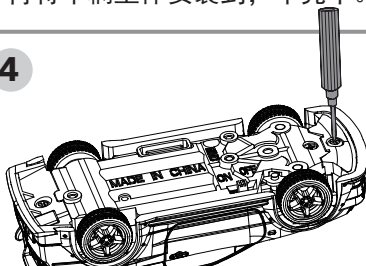


4. 最后锁好螺丝即可。

3.底盘灯灯片安装

1

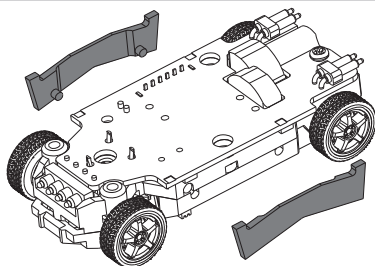

2

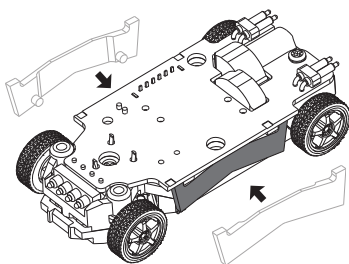

4.C74-车壳配件




760121
素材车壳 x1




760122
前灯 x1



760125
尾灯 x1




760308
前铲固定件x1



760307
排气固定件 x1



760309
前灯固定件x1




760124
尾翼 x1



760210
螺丝 x2


5.C74-车壳组装

1

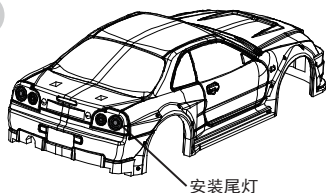


安装尾灯

2

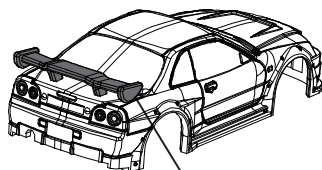


安装尾翼

3

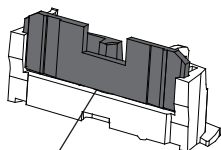


将尾灯板安装到排气固定件中

4

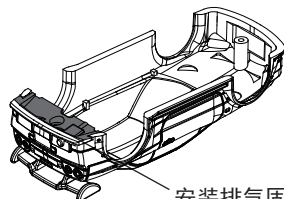


安装排气固定件

5

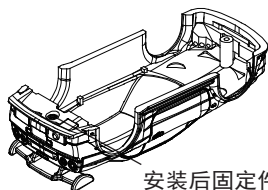


安装后固定件螺丝

6

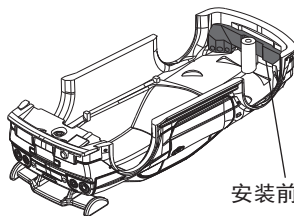


安装前灯

7

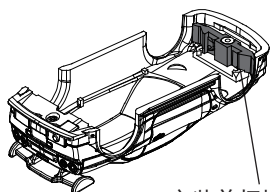


安装前灯板固定件

8

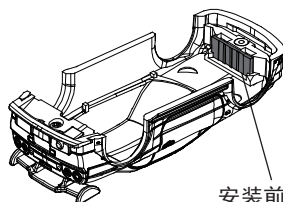


安装前灯板

9

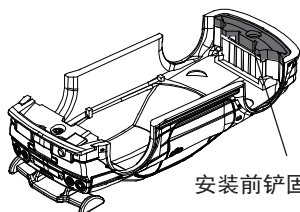


安装前铲固定件

10

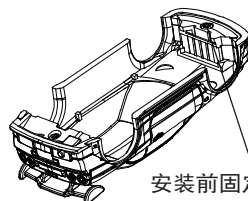


安装前固定件螺丝

总组装

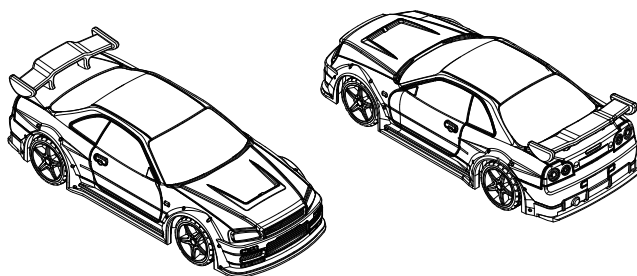


总装爆炸图



总装爆炸图

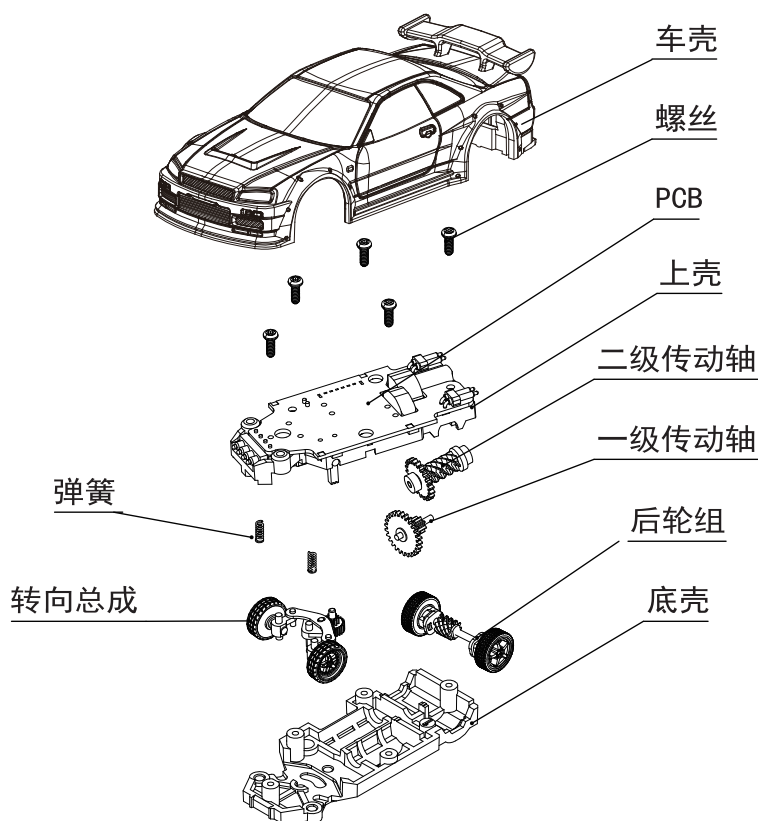


C74车壳爆炸图

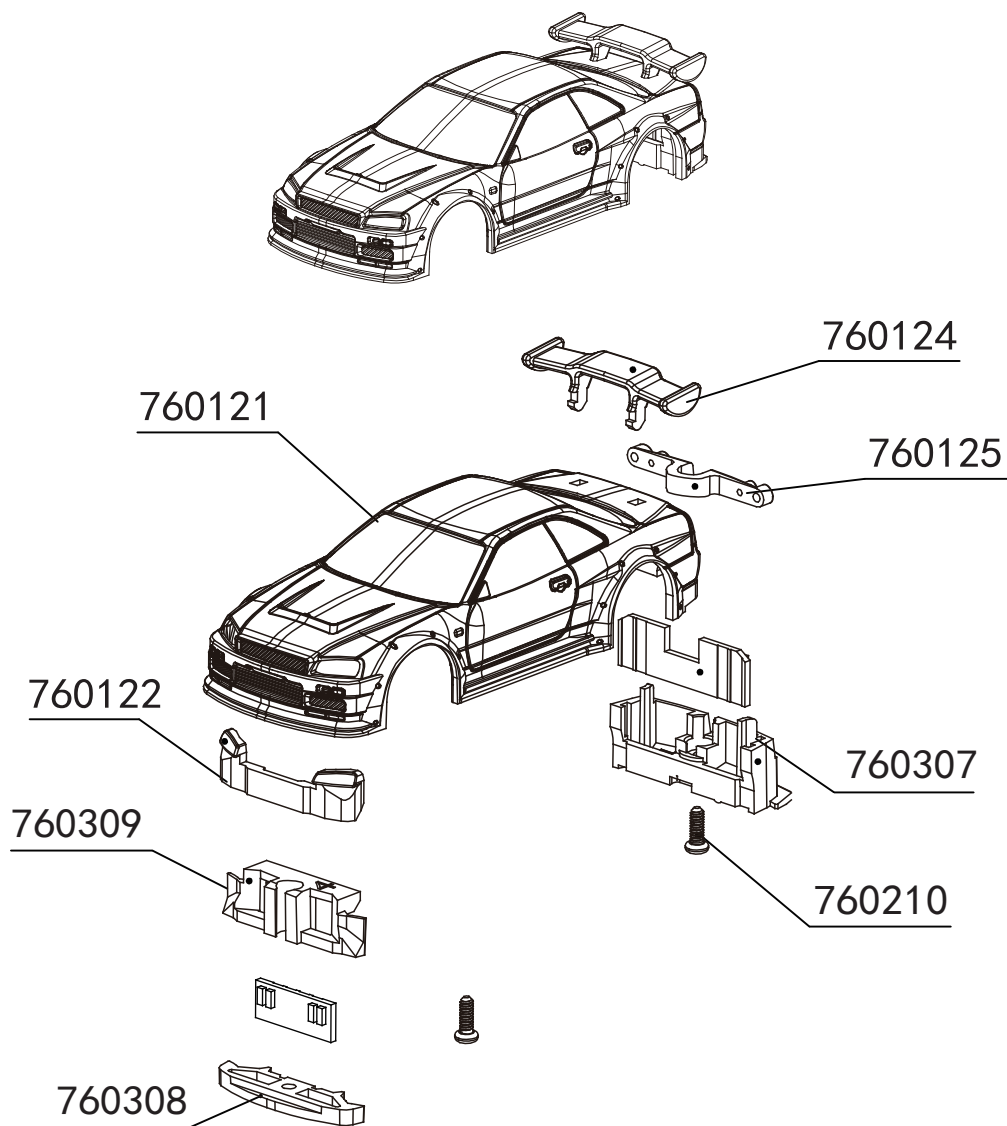


上盖

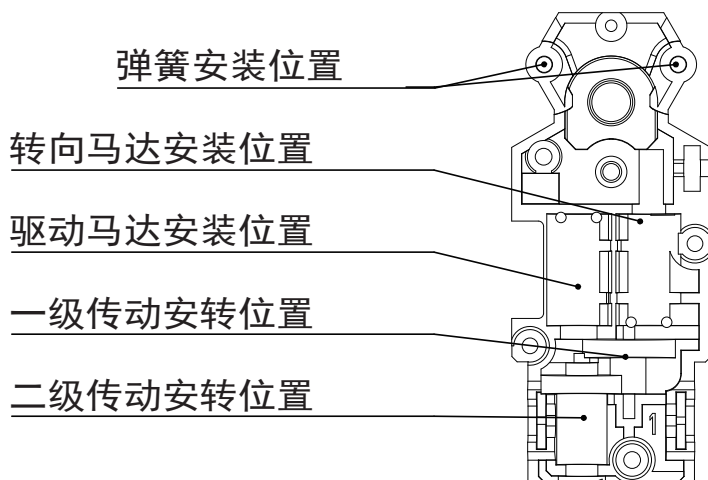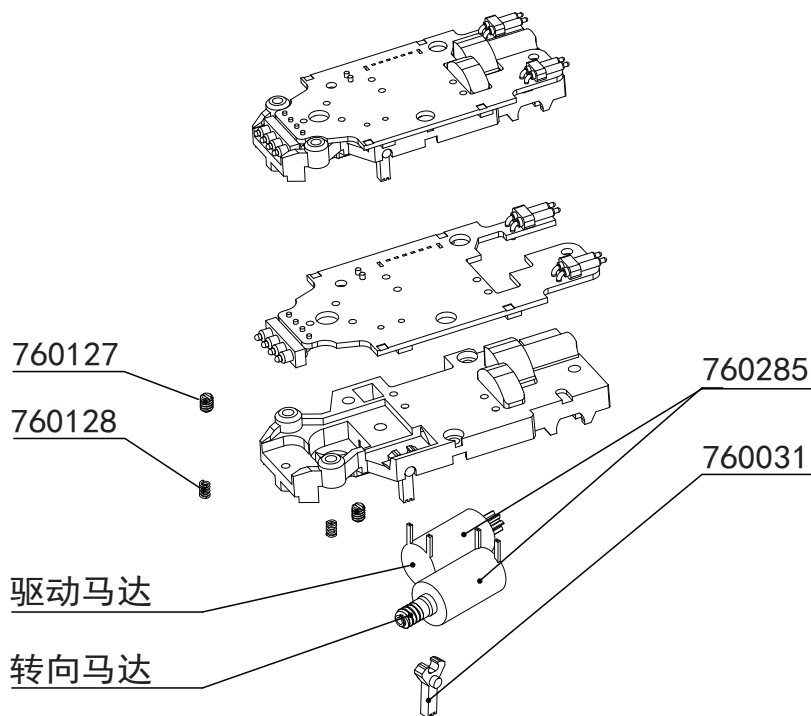


传动轴

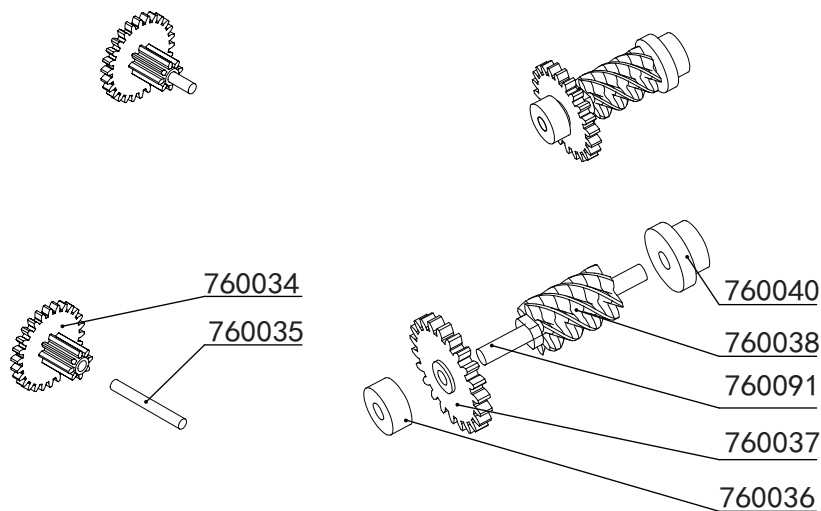


后轮

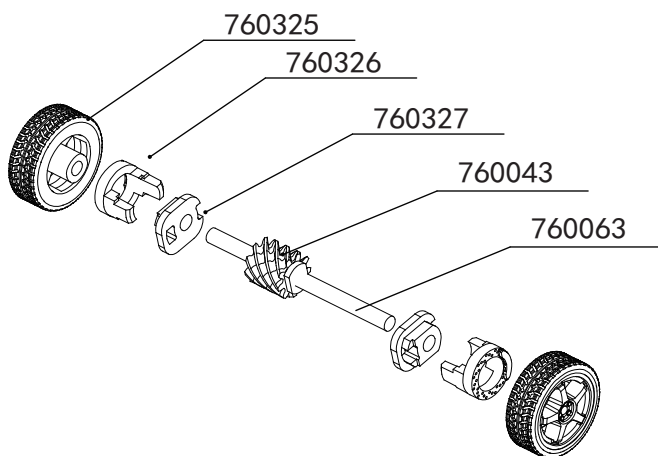

前轮

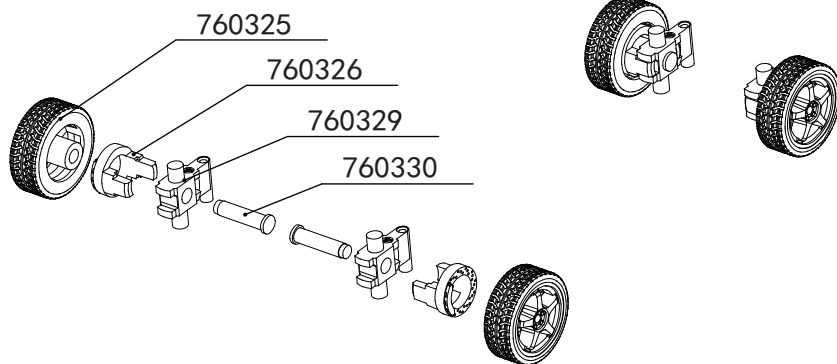


转向

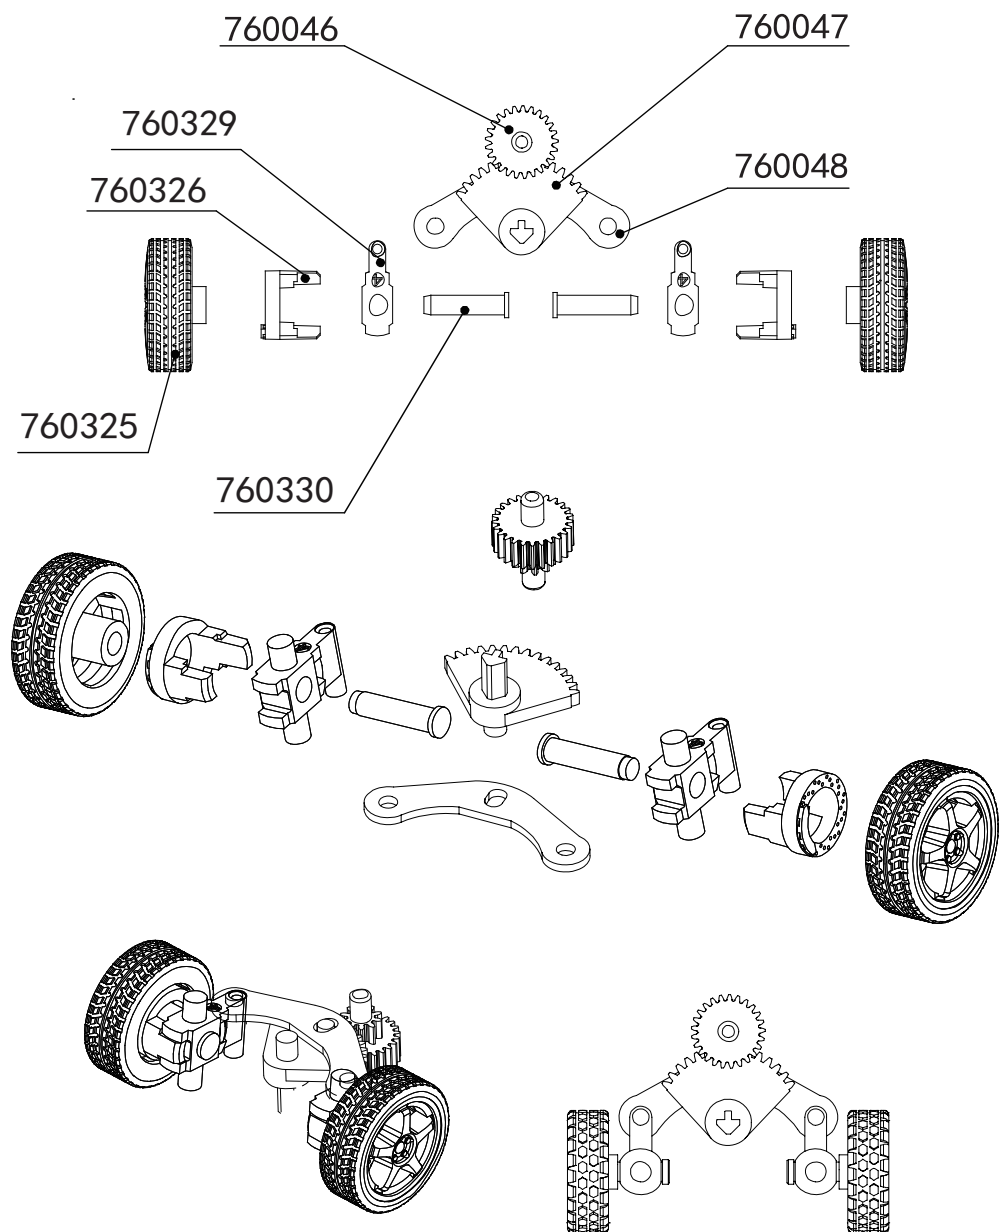


C74零售配件


760317
C74车壳配件套装 2pcs

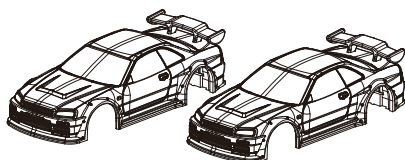


760321
前后灯组配件 2pcs

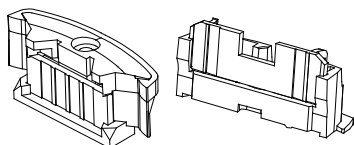


760125
尾灯 2pcs




760340
后轮组 2pcs

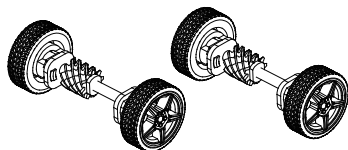


760329
左右部件 4pcs

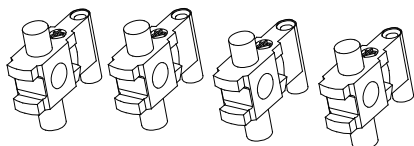


760124
尾翼 2pcs




760339
前轮组 2pcs

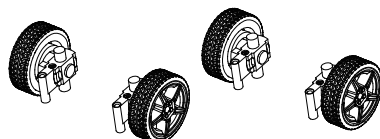


760339
弹簧 4pcs




760330
前轮固定轴 4pcs




760127
机米螺丝 4pcs




760048
连杆 2pcs

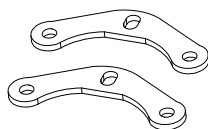


760357
电池




760122
前灯 2pcs

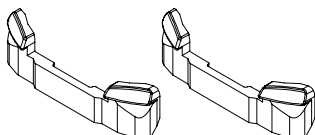


760046
齿轮 2pcs




760091
轴 (2级传动轴) 2pcs

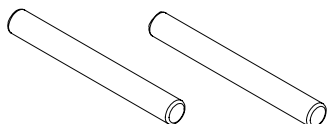


760047
扇形齿轮 2pcs




760325
车轮 4pcs



760043
齿轮 (后轮) 2pcs

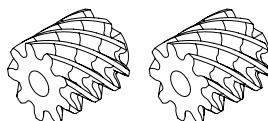


760038
齿轮 (2级传动轴) 2pcs

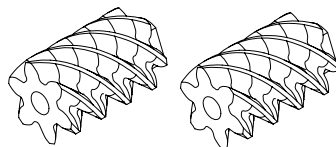


760040
轴套 (2级传动轴) 2pcs




760210
螺丝 14pcs




760285
马达 2pcs

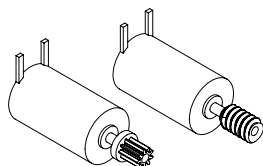

760035
轴 (1级传动轴) 2pcs




760037
齿轮 (2级传动轴) 2pcs




760019
透明盒



760031
开关手柄 2pcs

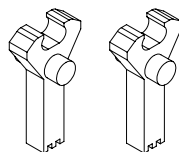

760034
齿轮 (1级传动轴) 2pcs



760036
轴套 (2级传动轴) 4pcs



760021
充电线+对码针



760074 灰色
护栏 总50pcs

(直45pcs)


(弯5pcs)



760076 红色
护栏 总50pcs

(直45pcs)

(弯5pcs)




760102
赛道垫 (1600x900mm)




760101
赛道垫 (950x500mm)



760139
PU护栏 (10m)

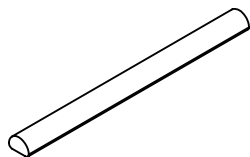

760141
PU护栏 (5m)

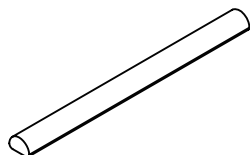

760075 白色
护栏 总50pcs

(直45pcs)

(弯5pcs)




760050
赛道 (1200x800mm)




760178
赛道垫 (1800x800mm)



760140
PU护栏 (13m)

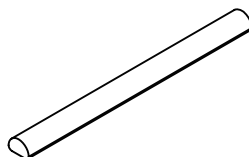

760100
螺丝刀 2pcs

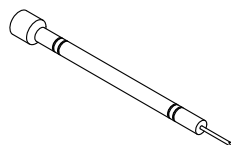

选择多种款式

① 微型遥控车



C10 (荧光绿)



C10 (荧光红)



C10 (水泥灰)



C10 (墨绿)



C10 (薄荷绿)



C10 (蜜瓜橙)



C10 (黑加仑紫)



C10 (古金黄)



C10 (冰川蓝)



C10 (钴蓝色)

② 微型遥控跑车



C71



C72



C73



C74



C75-RE



C75-BK



C76



C76-LE

③ 微型遥控小大脚车



C81-BK (黑色)



C81-YE (柠檬黄)



C82

④ 微型漂移遥控车



C61



C62



C63



C64-BU (蓝色)



C64-GN (绿色)



C65



C66

⑤ 微型遥控拖车



C50-T (黑色)



C50-T (白色)



广东新石器创新技术有限公司



(官方网站)



(微信公众号)

制造商: 广东新石器创新技术有限公司

制造商地址: 广东省东莞市大朗镇大朗富丽东路168号8栋801室

如果您的产品在保修期内不能正常操作, 请与销售此产品的当地经销商或制造商联系以获得保修服务, 产品保修时请出示产品保修卡 and 是否在保修期限的证明。

1. 由经销商销售的产品出现故障时请与经销商或制造商协商解决。(建议跟当地经销商协商解决)
2. 制造商有义务对所有报修产品进行“维修”或“更换”。
3. 制造商提供的所有产品的保修期限均为15天。
4. 本产品 在保修条例内, 制造商和经销商有义务对产品进行“维修”或“更换”。

合格证 | 已检测

www.turboracing.net